

ИНСТРУКЦИЯ

РАДИОГИД AXIWI AT-320M



Меры безопасности:

Соблюдайте следующие меры предосторожности для обеспечения безопасности пользователя и правильного использования устройства.

Не подвергайте AXIWI AT-320 резким перепадам температуры или влажности. В противном случае продукт может быть поврежден.

Внешние повреждения или неисправность изделия

Прослушивание звука на большой громкости может повредить слух. Фоновый шум, а также продолжительное воздействие высокого уровня громкости могут привести к тому, что звуки будут казаться тише, чем они есть на самом деле.

Включите звук и проверьте громкость, прежде чем одевать наушники.

Также следует обратить внимание на то, как долго вы слушаете звук на высокой громкости. Чем выше громкость, тем больше ваш слух может быть искажен, и в следствии того, может исказить звуки вокруг. Если вы испытываете звон в ушах или слышите приглушенную речь, прекратите использовать ваш аппарат и проверить слух.

Это устройство предназначено для связи на короткие расстояния. Используйте устройство только в тех странах, где разрешена полоса частот 2,4 ГГц.

Убедитесь, что клемма для зарядки аккумулятора устройства не соприкасается с электрически заряженным объектом.


Не разбирайте устройство.

Убедитесь, что батарея устройства достаточно заряжена перед использованием.

Как включить/выключить; Режим Master/передатчик:

Включение

1. Нажмите кнопку питания на 2-3 секунды, одновременно нажимая кнопку увеличения громкости.
2. Когда устройство загружается в «мастер-режиме», светодиодный индикатор постоянно горит.

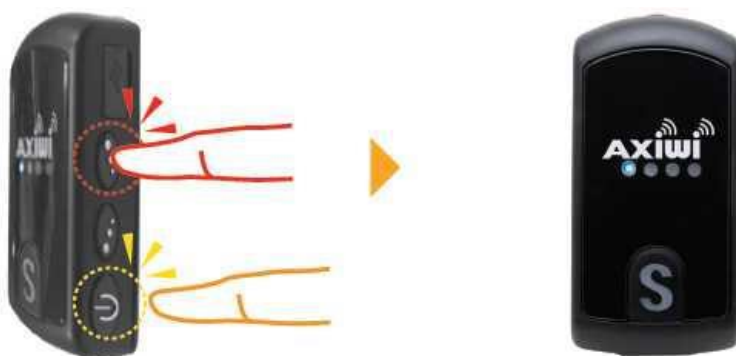

Выключение

1. Нажмите кнопку питания на 2-3 секунды.
2. Устройство выключится, тогда все светодиоды выключены.



Как включить/выключить; Режим следования/приемника

Включение:

1. Нажмите кнопку питания на 2-3 секунды.
2. Когда устройство загружается в «режиме слежения», светодиодный индикатор будет мигать и будет продолжать это делать в течение всего времени, когда устройство включено.



Выключение:

1. Нажмите кнопку питания на 2-3 секунды.
2. Устройство выключится, тогда все светодиоды выключены.



Как изменить каналы:

AXIWI AT-320 может работать на 4 разных каналах или частотах. Для смены канала нажмите Кнопка S на лицевой стороне при нажатии кнопки увеличения громкости.



Светодиоды канала загораются по очереди, в порядке расположения каналов. (Синий -> оранжевый -> красный -> зеленый -> обратно Синий -> и т. д.)




* Функция памяти канала:

Когда вы выключите устройство и включите его снова, оно запомнит, какой канал использовался до того, когда было выключено.

Режим подписчика - Как запросить «разрешение на выступление»:

1. На устройстве, которое в данный момент находится в режиме слежения, коротко нажмите кнопку S на лицевой стороне.
2. Загорятся все светодиодные индикаторы, и через гарнитуру будет слышен звуковой сигнал со всех устройств, настроенных на текущий канал.
3. Теперь устройство находится в режиме разговора, что позволяет всем настроенным на канал, прослушивать временный динамик.

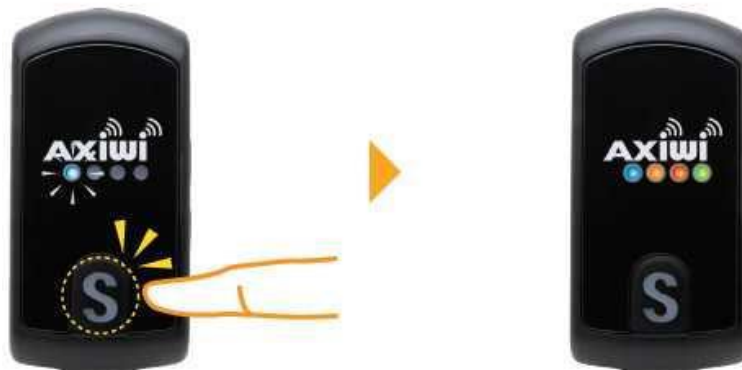


* Эта функция предназначена для того, чтобы устройства режима слежения запрашивали разрешение на выступление. Разрешение предоставляется по принципу «первым пришел - первым обслужен», и максимум два модуля режима следования могут получить разрешения одновременно.

Доступны альтернативные варианты программного обеспечения для изменения поведения функции разрешения говорить. Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком для получения дополнительной информации о доступных опциях.

Режим подписчика - Как отменить «разрешение на выступление»:

1. Коротко нажмите кнопку S на лицевой стороне ведомого устройства, в данный момент имеющего разрешение на разговор.
2. Прозвучит звуковой сигнал, и четыре зажженных светодиода вернуться к одиночному миганиюю.

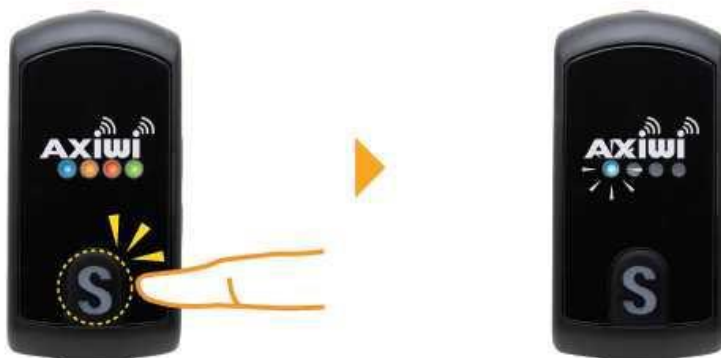

* Эта функция позволяет устройству в режиме последователя отменить свое разрешение на разговор самому пользователю. В обычном «режиме прослушивания» будет мигать только один светодиод для определенного канала на устройстве, а не четыре светодиода.

Мастер режим - Как отменить разрешение говорить для юнитов в режиме последователя:

1. Нажмите кнопку S на лицевой стороне устройства «основной режим», чтобы отменить ВСЕ разрешения на разговор, предоставленные устройствам «режим следования».
2. Когда разрешения успешно отменены, вы можете услышать два звуковых сигнала.



* Автоматическая отмена разрешения на режим разговора. Когда расстояние между модулем основного режима и модулем режима следящего устройства становится слишком большим, и связь между этими двумя устройствами становится невозможной, разрешение говорить для устройства режима следящего устройства автоматически отменяется.

Основной режим - Как отключить функцию разрешения говорить для всех подчиненных устройств:

1. Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 3-5 секунд на устройстве основного режима.
2. Когда произойдет отключение, через гарнитуру основного режима вы услышите два звуковых сигнала.



Функция отключения - позволить устройству основного режима отключить разрешение на разговор в режиме ВСЕ устройства следящего устройства. Когда он активен, ни один из ведомых блоков на текущем канале не может использовать функцию разрешения речи.

Мастер-режим - Как снять ограничение разрешения говорить функции:

1. Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 3-5 секунд на устройстве основного режима.
2. Когда отключение отключено, вы можете услышать один звуковой сигнал через гарнитуру основного устройства.



Пользователь с «ведущим» блоком может на короткое время отключить функцию Speak всех блоков последователей. Если это так, все ведомые устройства переключаются на один и тот же канал, но это не передается. Все устройства в режиме «Follower» не могут использовать свою функцию разговора.

Мастер-режим - приглушение/включение звука основного устройства:

1. Чтобы отключить звук основного устройства, нажмите и удерживайте кнопку S в течение 3-5 секунд.
2. В случае успеха светодиодные индикаторы каналов, которые в данный момент не используются, будут вращаться.



3. Чтобы включить звук, снова нажмите и удерживайте кнопку S в течение 3-5 секунд. Когда горит только один светодиод основного канала, главное устройство снова находится в обычном режиме разговора.

Как контролировать громкость:

Увеличить громкость:

1. Коротко нажмите кнопку увеличения громкости.
2. Когда уровень громкости максимальный, вы услышите звуковой сигнал.



Убавить звук:

1. Коротко нажмите кнопку уменьшения громкости.
2. Когда громкость будет на минимальном уровне, вы услышите звуковой сигнал.



Отображение статуса зарядки:

Статус LED-Kleur - Идет зарядка - красный
Зарядка завершена - зеленый



При подозрении на неисправность:

Симптомы, действия, которые необходимо предпринять.

- Время работы батареи короче, чем указано в руководстве пользователя
- Если устройство оставлено без присмотра во время воздействия низкой или высокой температуры окружающей среды, срок службы батареи может быть сокращен.
- Батареи являются расходными материалами. Время работы от батареи будет постепенно уменьшаться. Если это происходит в течение нормального гарантийного срока, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком.

Устройство не включается.

- Проверьте, заряжен ли аккумулятор

Если симптомы не проходят после зарядки, обратитесь в ваш сервисный центр.

- Происходят перерывы во время общения или во время прослушивания

Этот признак может возникнуть, если батарея разряжена. Зарядите батарею.

Этот признак также может возникать, когда устройство выходит за пределы своего диапазона связи или если беспроводное соединение потеряно из-за препятствия. Постарайтесь, чтобы следящий передатчик был ближе к главному.

Слишком много помех на линии, во время общения.

- Дальность действия для этого устройства составляет около 150 м для наружного использования. Внутренняя дальность (сквозь стены) будет зависеть от препятствий, таких как стены, между ведущим устройством и ведомым устройством.

Если устройство выходит за пределы диапазона, может возникнуть шум.

Я не могу приобрести «Разрешение говорить»:

Проверьте, находится ли разрешенный мастер в режиме «отсечки»,

Если два подчиненных устройства уже получили разрешение на выступление, один из них должен отменить свое разрешение на выступление.

Проверьте, нет ли поблизости другого устройства в режиме мастера, которое использует тот же канал.

Особенности	
Используемая пропускная способность	2,402 ~ 2,483 [ГГц]
Диапазон действия	+/- 250 метров
Скорость передачи данных	Максимум. 1 [Мбит]
Время работы от батареи	<ul style="list-style-type: none"> • Макс. 8 [часов] (основной режим) • Макс. 12 [часов] (режим подписчика)
Время зарядки аккумулятора	два часа
Тип аккумулятора	Литий-полимерный аккумулятор
Требуемая мощность	5 В постоянного тока - 800 мА
Вес	39g
Технология беспроводной связи	PicoCast
Размер (Ш x В x Г)	65 x 32 x 22 мм

Сертификация продукции:

Это устройство соответствует части 15 правил FCC.

1. Это устройство не должно вызывать вредных помех
2. Это устройство может принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Гарантийный срок (бесплатного ремонта).

- 1) 24 месяца с даты покупки
- 2) Наш ограниченный срок гарантии распространяется на следующие продукты:
 ① AXIWI AT-320 ② AXIWI CR-001 ③ AXIWI AT-110 ④ AXIWI CR-003

Правила замены товара:

Продукт может иметь право на замену:

- 1) В случае, если подлежащий ремонту продукт будет отличаться от приобретенного;
- 2) В случае обнаружения продукта, подлежащего ремонту, или поврежденного;
- 3) Если одна и та же неисправность возникает после трех ремонтов по одному и тому же признаку (в течение гарантийного срока);
- 4) В случае неисправности после четырех ремонтных работ для другого типа неисправностей;

Правила возврата денег:

- 1) Если обнаруживается, что подлежащий ремонту продукт отличается от приобретенного;
- 2) Дефект материала обнаружен во время использования продукта в течение 10 дней с даты покупки;

- 3) Возврат может быть осуществлен только по месту покупки;
- 4) Вы не сможете получить возмещение, если у вас нет квитанции или гарантийного талона на продукт в качестве доказательства покупки;